


# Modern walls 238 Fin Forbehandled

Filt og væv til opsætning på væg og loft. Giver et æstetisk udtryk med eller uden mønster afhængig af valgt design. Forstærker overfladen og modvirker revnedannelse. Færdigbehandles med dækkende maling i ønsket glans og kulør.

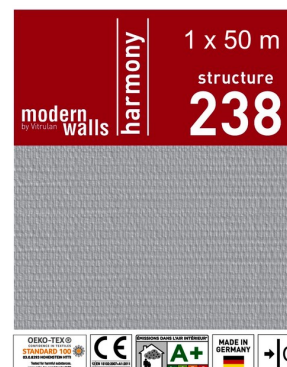

## Produktbeskrivelse

Forbehandlet kvalitets glasvæv med fin struktur til opsætning på vægge og lofter. Let opsætning. Mættet overflade som normalt ikke kræver grundmaling.

- Forbehandlet
- Ensartet overflade
- Modvirker revnedannelse

## Anvendelse

Opholdsrum, gangarealer, entre, kontor, køkken, toilet, erhvervslokaler, klinik og butik. Anvendes ikke til overflader hvor der er krav til vand- og damp-tæt vådrumssikring. Beton, letbeton, puds, gipskarton og fibergips.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

## Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning. Eksisterede tapet fjernes. Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes ved rengøring. Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres og behandles med spærrende grundmaling. Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales. Revner, ujævnheder og huller udjævnes ved spartling. Sugende og porøse underlag grundes.

## Påføring

Glasvæv skæres i fulde længder svarende til den overflade, der skal beklædes, + 10 cm til renskæring. Påfør klæber ensartet på underlaget, 1-2 baner ad gangen. Opsæt banerne kant til kant. Pres luftlommer ud med vævspartel. Renskær overskydende filt mod tilstødende overflader. Aftør overskydende klæber af med svamp og lunkent vand. Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

## Forventet resultat

Ensartet jævn og mættet overflade som normalt ikke kræver grundmaling. Ujævnheder fra underlaget kan forekomme. Færdigbehandles med dækkende maling i ønsket glans og kulør, bedst resultat opnås ved to behandlinger. Belast overfladen med forsigtighed til behandlingen er fuldt gennemhærdet.

## Tips

Sørg for god udluftning under og efter opsætning.

## Godt at vide

## Supplerende Info

Fjern mest mulig klæber fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

## Tekniske data

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Rengøring af værktøj m.v. | Vand                   |
| Opbevaring                | Opbevares tørt og rent |
| Arbejdstemperatur         | Min. +10°C             |

### Nuværende TDS Version

februar 2023